

バーキュートプラス お取扱上のご注意

|| 注意事項



ブラシ部分は強く握らないでください。変形すると脱毛の原因になります。



ブラシを押しつけて使用しないでください。先端を使って清掃することが効果的です。



ブラシを鋭利な刃物や機械・装置の角へ使用する時はブラシの切れ毛に注意してください。



本体に変形・割れ・ひび・欠けなどが発生した場合は、すぐに取り換えてください。



ブラシの一部が抜けだしたり摩耗など、不揃いになった場合は取り換えてください。




衛生管理・異物混入防止の観点から、ブラシの定期的な交換をしてください。

|| 交換時期の目安

交換時期の参考

ブラシの使用頻度や清掃箇所などによって交換時期の目安は異なります。実際の現場でブラシの消耗度を観察して現場に見合った交換サイクルを定期的に構築することを推奨いたします。(1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月など)

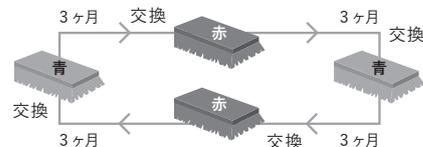

ブラシで世界を変えよう

BURRTEC

安全にお使いいただくために

本操作を繰り返すことで、ブラシ内における微生物の増殖を防ぎ、衛生状態を保つことができます。

ご使用前

必ずブラシ全体を洗浄し、付着物が無いことを確認の上、ご使用ください。

ご使用中

ブラシの一部が抜け出したり、摩耗などにより不揃いになった場合や、ブラシ本体に欠損が生じている場合は、新しいブラシと取り換えてください。

ご使用后

ブラシの使用後は水気を切り、ラックなどにかけて乾かしてください。水分が残った状態だと、微生物が増殖する可能性があります。 ※使用後に殺菌剤に漬け込む場合は、他のブラシとの交差汚染に注意してください。

● ブラシの洗浄推奨基準値 … 食品に直接触れる場合のブラシの衛生管理上の推奨基準値は、ATP検査におけるRLU値が500以下、食品に直接触れない場合は1000以下を推奨します。

お取扱上の ご注意

- ブラシの材質がPBT又はPETの製品について、アルカリ性の洗剤をご使用される場合には、お客様の使用環境によってはブラシが脆くなる恐れがあります。お客様の使用環境下で、問題ないことを確認した上で、ご使用ください。
- 次亜塩素酸ナトリウムを含む洗剤や強酸性の薬剤等を使用した場合は、使用後に水洗などを十分行ってください。
- カタログに表示された耐熱温度以上では使用しないでください。 ※ JIS S2029(プラスチック製食器類) 7.4に準拠
- 高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をご利用の際は、121°C 20分間で行ってください。ブラシが重なり合わない様にセットしてください。
- 過度の煮沸消毒はブラシを痛めますのでお避けください。
- 煮沸消毒の際は、鍋肌に製品が触れない様に注意してください。鍋肌に触れた部分が破損、変形を起こす恐れがあります。
- 攪拌機などのスクリュー等を洗う際は、ブラシの切れにご注意してください。切れたブラシが、異物混入の原因になる恐れがあります。
- メッシュ状の器具類を洗う際は、ブラシが引っかからない様にご注意ください。切れたブラシが、異物混入の原因になる恐れがあります。
- ブラシを硬いものにぶつけないでください。ブラシの抜けや切れ・植毛台のひびや欠損し、異物混入の原因になる恐れがあります。
- 伸縮ハンドルは、定期的に水拭き清掃をしてください。粉や汚れが付着したまま使用すると、伸縮しにくくなる恐れがあります。

原材料一覧

商品名	衛生管理用たわし、パイプクリーンブラシ、ノズルブラシ
原材料	フィラメント:PBT/ワイヤー:SUS304
商品名	ハンドブラシ丸型、ハンドスクラブブラシ、短柄ブラシ、長柄ブラシ、ボードブラシ、卓上ブラシ、通水ブラシ、メンテナンスブラシ、柄付粉払いブラシ、柄スリムブラシ、デッキブラシヘッド、ワイドデッキブラシヘッド、ボトルブラシヘッド、タンクブラシヘッド、ミートブラシ、ディッシュブラシ、カラーベストリーブラシ、B30交換用ブラシ、B45交換用ブラシ、BCP30交換用ブラシ機械下清掃用、機械下ミニデッキブラシヘッド、通水ワイドデッキブラシヘッド
原材料	ブラシ台:PP/フィラメント:PBT
商品名	歯ブラシ型ブラシ
原材料	ブラシ台:PP/フィラメント:PET

商品名	高所マルチブラシ、排水ビットブラシヘッド
原材料	ジョイント:PP/フィラメント:PBT/ワイヤー:SUS304
商品名	衛生管理用ほうき交換用柄 衛生管理用ほうき交換用短柄
原材料	柄:SUS304/キャップ・ジョイント:PP
商品名	衛生管理用ほうきネットタイプ交換用柄 衛生管理用ほうきネットタイプ交換用短柄
原材料	柄:SUS304/キャップ:PP/ジョイント:ABS
商品名	ほうきネジセット
原材料	SUS304
商品名	強アルカリ専用たわし
原材料	フィラメント:PP/ワイヤー:SUS304

商品名	伸縮ハンドル
原材料	キャップ・ジョイント:PP/柄:グラスファイバー
商品名	ハンドル、結露取りワイパー専用ハンドル、通水ハンドル
原材料	キャップ・ジョイント:PP/柄:アルミニウム合金
商品名	パイプクリーンブラシ専用ハンドル
原材料	ワイヤー:SUS304/柄:PP
商品名	スクイジーヘッド、結露取りワイパー
原材料	台:PP/先ゴム:SEBS
商品名	カラーバケツ蓋
原材料	PP
商品名	結露取りワイパー専用ボトル
原材料	PE
商品名	結露取りワイパー専用ホース、1/2クラブ片側付ホース
原材料	ホース:PVC/コネクタ:SUS316L

ブラシで世界を変えよう